# 取扱説明書

日立パッケージエアコン

# システムフリーZ

天井埋め込みカセット型室内ユニット

# ビルトイン

このたびは日立パッケージエアコンをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

お使いになる前に、この取扱説明書をよくお読みの上、エアコンを正しくご使用ください。


お読みになった後は、大切に保管してください。 保証書は室外ユニットに付属しています。 わからないときは、お買い上げの店またはメーカー指 定のお客様ご相談窓口へお問い合わせください。

冷暖 房兼 用型・冷房 専用 型共用	様にお

次の室外ユニット と組み合わせてあ ります。	RAS-	型式をご記入の上、お客様にお渡しください。
------------------------------	------	-----------------------

この取扱説明書は室内ユニット用です。 組み合わせられる室外ユニットに付属している 取扱説明書も合わせてご覧ください。

## HITACHI Inspire the Next

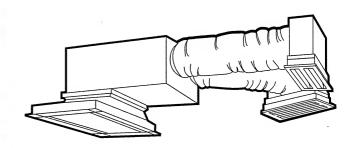

## もくじ

はじめに	ご使用の前に
PC-AR1冷房・暖房・ドライ・送風運転のしかた8温度・風量設定のしかた10タイマー運転のしかた11冷暖自動運転について11操作ロックの設定のしかた12その他の液晶表示について13PC-ARF基本の操作15基本の操作15温度設定のしかた16風量設定のしかた16運転のしかた17自動運転について18複数台同時運転について18	運転のしかた
お手入れのしかた	お手入れ・アフターサ

# はじめに

- ●この製品は国内向け一般空調用です。
- ●食品、動植物、精密機器および美術品の保存など特殊 用途には使わないでください。
- ●次のような場所への設置はしないでください。多くの場合エアコンが故障する原因になります。
  - ・油(機械油も含む)の飛沫・蒸気の多い場所。
  - ・火炎、油、水蒸気および粉など直接吸い込む恐れが ある場所、および調理する場所の真上。
  - ・温泉地など硫化ガスの多い場所。
  - 可燃性ガスの発生・流入などの恐れがある場所。
  - ・海岸地帯の塩分の多い場所。

- ・酸性またはアルカリ性の雰囲気の場所。
- ・腐敗物の保管所などガスが発生する恐れがある場所。
- ●電磁波を発生する医療機器などを使用するときは、 エアコンの誤作動防止に注意してください。

電磁波の発信面を、室内ユニットの電気品箱および リモコンコード、リモコンスイッチに直接向かわな い位置に据え付けてください。

電磁波の空中伝播の影響をさけるため、電磁波を発信する機器、ラジオなどは、エアコンより3m以上離してください。

## 

▲ 警告:取り扱いを誤ると、使用者が死亡また

は重傷を負う可能性が想定できる場合

を示します。

▲注意:取り扱いを誤ると、使用者が傷害を負

う可能性および物的損害のみの発生が

想定できる場合を示します。

留意事項 : 警告・注意以外の注記事項を示します。

**ル∖メモ**∖:知っていると便利な情報を示します。

: 禁止事項を示します。

: 強制事項を示します。特定しない一般 的な使用者の行為を指示する表示です。

: 強制事項を示します。必ずアース線を 接続するよう指示する表示です。

| 参照ページを示します。

# 安全のため必ずお守りください

- ●ご使用の前に、この「安全のため必ずお守りください」 をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- ●ここに示した注意事項は、「△警告」、「△注意」に区分していますが、誤った取り扱いをしたときに、死亡および重傷などの重大な結果に結び付く可能性が大きいものを特に「△警告」の欄にまとめて掲載しています。

しかし、「<u>△注意」</u>の欄に掲載した事でも、状況によっては重大な結果に結び付く可能性もあります。いずれも安全に関する重要な内容を掲載していますので必ずお守りください。

●お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

## 据付・電気工事について

●据え付けは、お買い上げの店または専門業者に依頼してください。 ご自分で据え付け工事をされ不備があると、水漏れ、感電、火災およびユニット落下によるケガの原因 になります。

<u>企</u>警

●小部屋に据え付ける場合は、冷媒が漏れても限界濃度を超えないように対策する必要があります。 万一冷媒がもれて限界濃度を超えると、酸欠事故の原因になります。 詳しくはお買い上げの店にご相談ください。

●電気工事をするには資格が必要ですので、資格のある店に依頼してください。 ご自分で電気工事をされ不備があると感電および火災の原因になります。 万一アースが外れると感電の恐れがありますので、最寄の電気工事店に連絡し、アースを取り つけてください。



■漏電遮断器が取り付けられているか確認してください。漏電遮断器が取り付けられていないと感電および火災の原因になります。



# 安全のため必ずお守りください(つづく)

## 運転中に

●空気の吹出口および吸込口に指または棒などを入れないでください。 内部で回転しているファンや電気品にあたり、ケガの原因になります。



●濡れた手でスイッチを操作しないでください。 感電の原因になります。



●エアコンを運転している部屋では引火物を使わないでください。 ラッカー、ペイントなどの可燃性スプレーおよび油(機械油も含む)の蒸気は 発火の原因になります。



●エアコンの風が直接あたる場所へ燃焼器具を置かないでください。 燃焼器具の不完全燃焼の原因になります。



●長時間冷風を身体に当てたり、冷やしすぎないようにしてください。 体調悪化および健康障害の原因になります。

●燃焼器具と一緒に運転するときは、こまめに換気してください。 換気が不十分な場合は、酸素不足の原因になります。



●安全装置がたびたび作動したり運転スイッチの作動が確実でない場合は、た だちに元電源を切ってください。

漏電または過電流の可能性があるため、感電、火災および破裂の原因になり



お買い上げの店またはメーカー指定のお客様ご相談窓口にご連絡ください。

●異常時(こげ臭いなど)は、運転を停止して、元電源スイッチをただちに切って

異常のまま運転を続けると故障、感電および火災などの原因になります。 お買い上げの店またはメーカー指定のお客様ご相談窓口にご連絡ください。



●不燃性、非毒性、無臭性の安全冷媒(フルオロカーボン)を使用していますが、 万一フルオロカーボンが漏れて火気に触れると有害ガスが発生する原因にな ります。また、フルオロカーボンは空気より比重が重いため、床面付近をお おい酸素欠乏の原因になります。



●万一フルオロカーボンが漏れたときには、ストーブなどの火気を消して床面 を掃くようにして換気したうえで、お買い上げの店またはメーカー指定のお 客様ご相談窓口にご連絡ください。



●ユニットのサービスカバーやパネルを外したまま運転しないでください。 ファンが露出して非常に危険です。また、電気部品の通電部分に触れると感電 の原因になります。



●動植物に直接風があたる場所には設置しないでください。 動植物に悪影響を及ぼす原因になることがあります。



●冷房(暖房)シーズン中は、室内ユニットの電源を切らないでください。 電源を切るとドレン水を強制的に排出できなくなり、水受けから水があふれ 天井面および床面を汚す原因になることがあります。







# 安全のため必ずお守りください(つづき)

## 修理・移設について

<u>小</u>警告

●エアコンを修理または移設するときは、お買い上げの店またはメーカー指定のお客様ご相談窓口にご相談ください。

修理や据え付けに不備があると、感電および火災などの原因になります。

## その他の警告および注意

- ●必ずエアコンの元電源を切ってから作業してください。感電および傷害の原因になります。
- ●お手入れのときなど、内部に水を入れないようにしてください。 電気品に水がかかると感電の原因になります。
- ●製品および電気配線の改造変更をしないでください。重大事故の原因になります。

小警告

●お手入れの際は、足場はしっかりしたものを使用してください。 転倒および傷害の原因になります。

- ●お手入れの際は、室内ユニットに水やスプレー式の洗剤をかけないでください。 電気ショートによる感電および火災の原因になります。
- ●お手入れの際は、電気部およびコネクターを必ず養生し、水が掛からないようにしてください。電気ショートによる感電および火災の原因になります。
- ●エアコンの配管内には冷媒が封入されているため高圧になっています。資格者以外は配管接続部を緩めたり、外したりしないでください。 資格者以外が作業をすると重大事故の原因になります。

A 注意

●吸込グリルの開閉、エアーフィルターの取り付けおよび取り外し時は手でしっかり保持してください。 落下および傷害の原因になることがあります。

# 上手にお使いいただくために

# 

条件区分	室外ユニット吸込空気温度は	室内ユニット吸込空気温度は (室内温度ではありません)
冷房運転	-5℃以上43℃以下(乾球)	約21.5℃以上30℃以下(乾球) (相対湿度約80%以下)
暖房運転	約-10℃以上15.5℃以下(湿球)	17℃以上25℃以下(乾球)

- 注) 1. 上記範囲外の場合は機械の保護装置が働いて、運転ができないことや、室内ユニット から露が落下することがあります。
  - 2. 冷房専用室外ユニットと組み合わせで使用した場合は、暖房運転は行いません。



# 上手にお使いいただくために

# **※効果的にお使いいただくには**

窓および出入口は開けたま まにしない

運転効率が悪くなります。 室内ユニットの結露の原因になり ます。



窓には、カーテンまたは ブラインドを

直射日光をふせぎ、冷房効果が良くなります。



冷房中は発熱器具をできる だけ使わない

冷房効果が弱くなります。 露付き、落下の原因になります。



天井に熱い空気がこもる場合は、 サーキュレーターのご使用を

快適性が向上します。詳しくはお買い上げの店にご相談ください。



長期間使用しないときは元電源 スイッチを切る

元電源スイッチを切らないと、エアコンを使用しない期間も待機電力分の料金を支払わなくてはなりません。



# **※冷・暖房を十分に行きわたらせるには** ※※※※※

## 冷房

#### 1. 風量

通常は「強風」で使用します。

「急風」にすると、さらに風が広く行きわたります。

#### 2. 温度

おすすめ設定温度は27~29℃です。冷えが良くないときには低めに設定します。

## 暖房

#### 1. 風量

通常は「強風」で使用します。

「急風」にすると、さらに風が下まで広く行きわたります。

### 2. 温度

おすすめ設定温度は18 ~ 20℃です。暖まりが良くないときには高めに設定します。

## メモービル用マルチの特性について

室内ユニットの運転台数変化時や運転モード変化時に、**吹出空気温度が変化**し室内温度が変わる場合があります。このような場合は次のように設定してください。

- ●冷房のとき:温度設定値を少し下げてください。
- ●暖房のとき:温度設定値を少し上げてください。

# 各部のなまえと安全注意事項の表示ー

●お買い上げのエアコンにはお使いに なる方が安全にお使いいただくた め、エアコン本体に安全注意事項の 表示をしています。


ご使用の際やお手入れの際は安全 のため、注意事項を必ずお守りくだ さい。

#### 

# 室内ユニット

#### 経年劣化に係る安全上の表示

- ●電気品箱ふたに貼り付けています。
- ●製造年は、仕様銘板に表示しています。

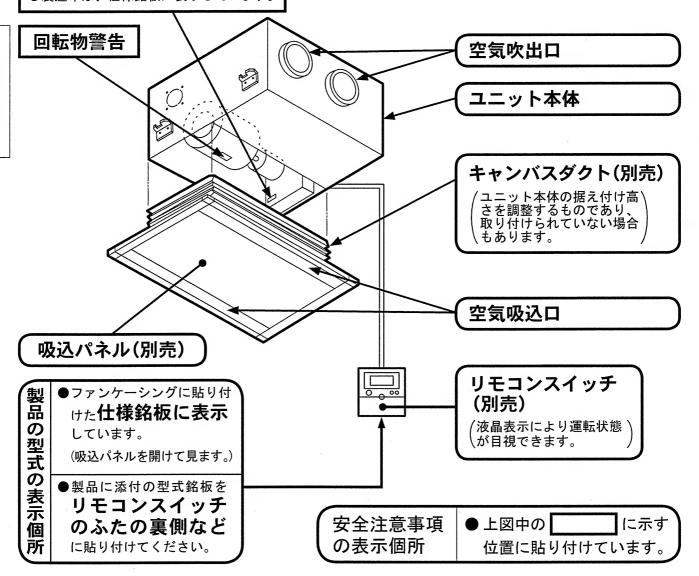

## 留意事項

- ●リモコンスイッチの操作は**指で軽く押して**ください。 ボールペンなどの先のとがったもので操作すると**操作部の破損の原因**となることがあります。
- ●別売のワイヤレスリモコンをご使用のときは、リモコンに付属の取扱説明書に従って操作してください。

# アメニティリモコンのなまえ

下の表示は説明のため、すべてを表示しています。 実際の運転時とは異なります。

図はPC-AR1の 場合を示します。

#### 風量調節表示

(個 9ページ)

#### 換気切換表示

(12年11ページ)

運転モード表示 (個 8ページ)

暖房表示は冷暖房兼用

冷暖自動モード

冷暖房兼用型のみ表示

(12年11ページ)

表示

します。

型のみ表示します。

#### オートルーバー表示

本エアコンでは表示さ れません。

#### 除霜表示

(12年14ページ) 冷暖房兼用型のみ表示します。

#### 集中制御表示

別売の多機能集中コント ローラー使用時に点灯しま

送風|急風|風向

冷房 強風 弱風

冷暖自動空・調集中制御

運転/停止

昇降 換気切換 オートルーバ

換 気 蓄熱中

除霜中

#### タイマー運転状態表示

(個で10ページ)

#### 温度表示

(配 9ページ)

#### アラームコード表示

(12年14,23,24ページ)

この表示はエアコンの異常時に表示されます。

#### 機能なし表示機能がありません

本エアコンで使用できないスイッチを押したと きに5秒間点滅表示されます。

#### ホットスタート表示 ホットスタート

(12年18ページ)

操作が制限されているときに表示されます。

#### 操作制限表示操作ロック

(12ページ)

温度調節

点検

要能がありません 操作ロック ネットスタート

サービス アラーム 昇曜 フィルタ 低速転 原検 リェンサーモ

時間設定

操作が制限されているときに表示されます。

## 運転ランプ

(赤色)

運転/停止スイッチ (個 8ページ)

Commence of the party

#### 風量スイッチ

(個 9ページ)

#### 運転切換スイッチ

([全 8ページ)

#### 昇降スイッチ

本エアコンでは使用でき ません。

#### 換気切換スイッチ

(個 11ページ)

#### オートルーバースイッチ 本エアコンでは使用でき

ません。

#### タイマー時間 設定スイッチ

(10ページ)

#### アラーム表示

(配 14, 23, 24ページ)

#### フィルター清掃表示

(図 13, 19ページ)

## 温度調節スイッチ

(配子9ページ)

#### フィルターリセット スイッチ

(個 13,20ページ)

#### 点検スイッチ

(配す9ページ)

このスイッチはサービスマ ン専用ですので押さないで ください。

#### 入/切タイマースイッチ

([2年10ページ)

ふたの開けかた



# 操作部

上の図はふたを開けた状態を` √示しています。


## 留意事項

♪リモコンスイッチがPC-ARの場合は、上記 ホットスタート 表示が 運転制収中 表示になります。

# 多機能リモコンのなまえ

# 表示部

「下の表示は説明のため、画面は「運転操作画面」 ) 、を表示しています。実際の運転時とは異なります。) 図はPC-ARFの 場合を示します。

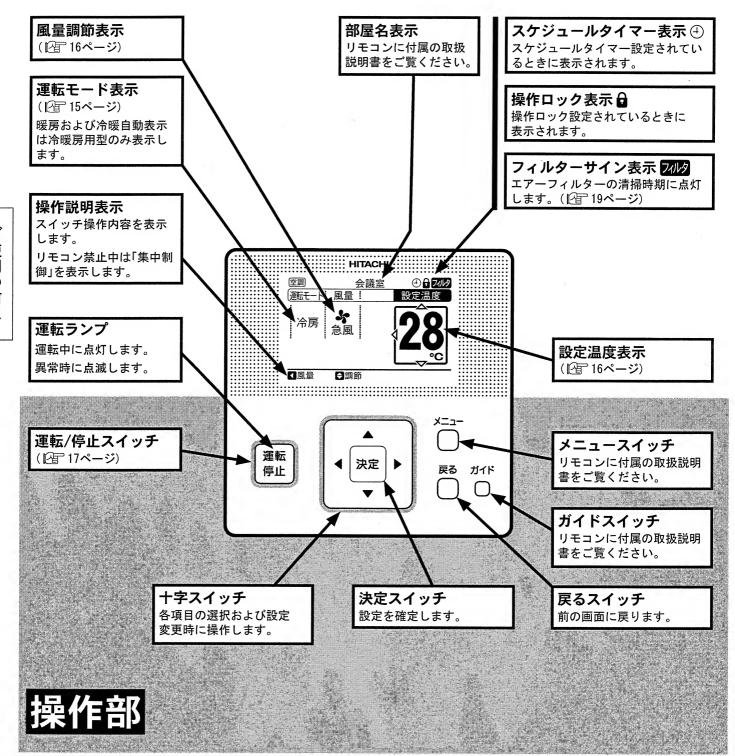

## 留意事項


- ●リモコンスイッチの操作は**指で軽く押して**ください。 ボールペンなどの先のとがったもので操作すると**操作部の破損の原因**となることがあります。
- ●詳細は、リモコンスイッチ付属の取扱説明書に従って操作してください。



# 冷房・暖房・ドライ・送風運転のしかた

PC-AR1の場合

暖房運転は、[店舗/オフィス用冷暖房兼用機]、[ビル用マルチ冷暖房兼用機]のみの機能です。 [店舗/オフィス用冷房専用機]および[ビル用マルチ冷房専用機]は、暖房運転できません。

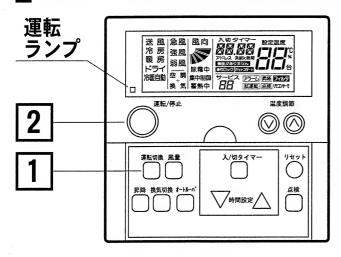

#### - 運転と働き

- ●冷房運転 ・・・・・ お部屋の空気を冷やします。
- ●暖房運転・・・・・ お部屋の空気を暖めます。
- ●ドライ運転 ・・・ 通常の冷房運転より湿度を
  - 多めに取ります。
- ●**送風運転・・・・** 室内の空気を循環させます。

## <u>メモ</u>なすすめ**経済温度**は次のとおりです。

- ●冷房運転・・・・・・・27 ~ 29℃
- ●暖房運転・・・・・・18 ~ 20℃ ●ドライ運転・・・・・・23 ~ 25℃

準備

電源を入れます。

圧縮機保護のため、運転を開始する12時間以上前に 電源を入れてください。

シーズン中は電源を切らないでください。

"液晶に仕切線が表示されます。"




"液晶に「運転対象」が表示されます。"

1

スイッチ<sub>を押します。</sub>

ドライ→送風 – の順に表示されます。

(冷房専用型は →冷房→ドライ→送風→ )



(「冷房」モードに設定した場合を示します。)

2

〇 スイッチ<sub>を押します。</sub>

運転ランプが点灯します。 運転を開始します。

冷房	強風空調	設定温度 <b>ニリニ</b> リ <b>ニ リニ</b>
----	------	-------------------------------------

温度・風量の設定

● 一旦設定すると設定状態を記憶していますので**日常の 設定は不要**です。設定を変更する場合は次のページ の操作をしてください。

停止

もう一度のスイッチを押します。

運転ランプが消灯します。 運転を停止します。

冷	強風空調	股定温度 <b>- リー</b> で <b>- 1 - 1</b>
	空調	

●暖房運転停止後、約2分間送風運転することがあります。

運

転

の

L


か

た

tc

# 温度・風量設定のしかた

PC-AR1の場合

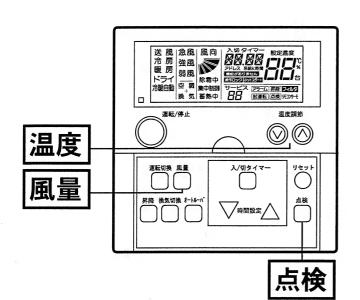

	点検	
\ \ \ \ \ \	□スイ	ッチょ
	触らないで	ください


- ( スイッチは**サービス専用**です。
- ●誤って押して点検モード(点検)が点灯)になったときは、もう一度 スイッチを約3秒間押してください。

約10秒間おいてもう一度 スイッチを押すと 元の運転モード(「点検」が消灯)に戻ります。

## 温度

(で)(で) スイッチを押します。

- 部を押すごとに1°Cずつ上がります。(最高30°C)
- (◯) 部を押すごとに1℃ずつ下がります。



(28℃に設定した場合を示します。)

## 留意事項


- ●機能選択で設定温度自動復帰設定時は、温度変更から一定時間経過後に自動的に温度が変わります。
- ●設定可能な温度の最高および最低値は、「機能選択の設定温度冷房下限値(または暖房上限値)設定」 により変更することができます。
- ●機能選択の「設定温度自動復帰設定」、「設定温度冷房下限値(または暖房上限値)設定」については、 お買い上げの店にご相談ください。

## 風量

スイッチ<sub>を押します。</sub>

●押すごとに、 → 急風→強風→弱風 → と表示が切り換わります。 通常は「強風」で使います。

●夜間など特に静かな運転をお望みの場合は「弱風」 にしてください。




(「強風」に設定した場合を示します。)

- ●ドライ運転時は自動的に「弱風」となり、風量の切り換えはできません(表示は設定状態のままです)。
- ●本エアコンではオートルーバースイッチは使用できません。誤ってオートルーバースイッチを押した場合には液晶に 機能がありません の文字が5秒間点滅表示されます。

# タイマー運転のしかた

PC-AR1の場合

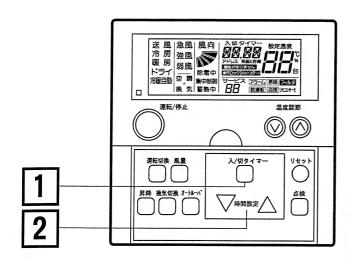

#### 運転と働き

- ●ご希望時間の経過後に運転を始めたり、止めたり する運転です。
- ●入タイマー、切タイマーおよび 入切タイマーの3通りの設定ができます。

#### 「入 タイマー」

エアコンの**停止中**にスイッチを押します。 セットした時間経過後から運転が始まります。

#### 「切タイマー」

エアコンの**運転中**にスイッチを押します。 セットした時間経過後に運転が止まります。

#### 「入切タイマー」

入タイマー (切タイマー)**設定中**にスイッチを押します。


入タイマー (切タイマー)でセットした時間の経過後に運転が始まり(止まり)、切タイマー (入タイマー)でセットした時間の経過後に運転が止まり(始まり)ます。

入/切りパー スイッチ<sub>を押します。</sub>

停止中に押すと「入 タイマー」、運転中に押すと「切タイマー」が表示されます。

「入切タイマー」設定した場合は、スイッチを押すごとに「入 タイマー」と「切タイマー」の表示が切り換わります。

(入タイマーを設定した場合を示します。)



2

- ・△部を押すと0.5時間(30分)ずつ、最大72時間 まで増えます。
- ▽部を押すと0.5時間(30分)ずつ、最小0.5時間 まで減ります。
- ・時間を設定しない場合は、自動的に8時間が設定されます。

冷房	強風空調	\^ <i>\.</i>	タイマー <b>ニ</b> 時間	設定温度

(タイマー設定を8.5時間に設定した場合を示します。)

取り消し

スイッチを3秒間押します。

冷房強風空調	設定温度 <b>一                                    </b>
--------	--

運

転

ഗ

か


た



# 換気切換スイッチの設定のしかた

PC-AR1の場合

本機能は、全熱交換器と連動する場合のみ有効です。全熱交換器が接続されていない場合に下記の操作をすると、機能がありませんの文字が5秒間点滅表示されます。

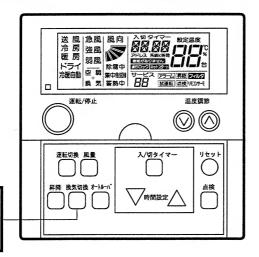

### ・運転と働き -

●**空調** ····・エアコンが単独で運転します。

●換気 …… 全熱交換器が単独で運転します。

●**空調** · · · · エアコンと全熱交換器が連動運転 + します。

<sub>+</sub> 換気

## 換気 切換

# 換気 切換


スイッチ<sub>を押します。</sub>

換気切換

─ スイッチを押すごとに、

空調 →空調→換気→ + -換気

の順に表示されます。



(エアコンと全熱交換器との連動に設定した場合を示します。)

- ●テレコントローラー制御を使用する場合は、エアコンと全熱交換器の連動に設定してください。
- ●CS-NETを接続する場合は、エアコン単独またはエアコンと全熱交換器の連動に設定してください。

詳しくはお買い上げの販売店にご相談ください。

# 冷暖自動運転について

冷暖自動運転は、[店舗/オフィス用冷暖房兼用機]、[ビル用マルチ冷暖同時機]のみの機能です。[個別ツイン、トリプル、フォー]、[ファミリーマルチ]、[店舗/オフィス用冷房専用機]および[ビル用マルチ標準機・冷房専用機]などでは冷暖自動運転できません。また、本機能は、冷・暖房で温度変化が大きく、精密な温度・湿度の調整が必要な部屋の空調には使用できません。

冷暖自動運転は、機能選択にて設定する必要があります。 詳しくは、お買い上げの店にご相談ください。

### 運転と働き


- ●冷暖自動運転 … ご希望の温度を基準にして、自動的に「冷房」と「暖房」を切り換える運転です。
- ●吸込空気温度が設定温度より約3℃高いと「冷房」に、約3℃低いと「暖房」へと自動的に切り換わります。

#### ・ハメモ

- ●「弱風」で暖房運転すると、保護装置などが作動して運転停止しやすくなります。このようなときは「急風」または「強風」でお使いください。
- ●外気温度が高く(約21°C以上)なると暖房運転はできません。

# 操作ロックの設定のしかた

PC-AR1の場合

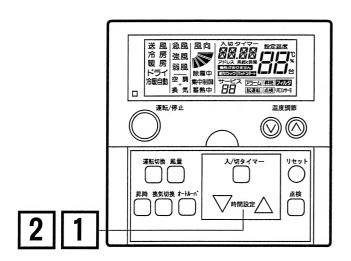

### 運転と働き・

- ●リモコンスイッチのスイッチ操作を無効にさせ る機能です。
- ●以下の4種類のスイッチ操作を無効にできます。
  - (1)「運転切換」
  - (2)「温度調節」
  - (3)「風量」
  - (4)「入/切タイマー」

## 〈操作ロックの設定〉

操作□ックの文字が点灯し、操作制限が有効になりま

操作ロックで制限されているスイッチを操作した 場合、操作□ックの文字が点滅します。



(操作ロックの機能有効で操作ロックの 文字が点灯します。)

## 〈操作ロックの解除〉

2

▽<sup>時間設定</sup> へスイッチ<sub>を同時に3秒押します。</sub>

操作ロックの文字が消灯し、操作制限が無効になります。



- ●操作ロックで無効化するスイッチは、機能選択で選択することができます。詳しくはお買い上げの店に ご相談ください。

運 転 ഗ か た

# その他の液晶表示について(つづく)

## 通常時の表示

PC-AR1の場合

#### 温度調節器作動のとき 度 強風 暖房 ●表示は変わりませんが、**弱風運転**になります。 調節器 空題 (暖房運転時のみ) 除霜運転のとき 強風 ●「除霜中」が**点灯**します。 暖房 霜 除 除霜中 空調 室内送風機は停止します。 室内送風機は微風運転になります。(店舗/オフィス 冷暖房兼用 点灯 機のみ 用の場合) ビル用マル 除霜運転中に運転を停止させたとき チ冷暖同時 強風 暖房 ●運転ランプは消えますが、「除霜中」の表示のまま運転は 機を含む 除霜中 空期 続行し、**除霜終了後に停止**します。 フィルターサイン ●液晶表示の フィルタ が点灯し、エアーフィルターの清掃 冷房 強風 時期をお知らせします。 フィルター 空調 (全) 19ページ) フィルターサインは積算運転1200時間で点灯します。 点灯 掃除後 ( スイッチを押すと表示は消えます。 電源投入時 冷 房 強風 ● ホットスタート が点灯します。 空網 圧縮機の予熱中です。最大で4時間運転できないことが ありますので、冷暖房シーズン中は室外ユニットの電源 を切らないでください。 点灯 ホットスタートのとき 強風 暖房 ● ホットスタート が点灯します。 空额 連 転 (暖房運転時のみ) 制 御 (ホットスタート @ 18ページ) 点灯 リモコンから設定した運転モードと室外 冷房強風 ユニットの運転モードが異なるとき (室外ユニットが「冷暖同時機]以外のとき) ●実運転モードが**点滅**します。 点滅) ※PC-ARの場合は、さらに 運転服中 が**点灯**します。 室外ユニットの運転モードが 「暖房」のときにリモコンから 「冷房」設定した場合



●リモコンスイッチがPC-ARの場合は、上記 ホットスタート 表示が 運転制限中 表示になります。



# その他の液晶表示について(つづき)


PC-AR1の場合

# 異常時の表示

異	常	<ul> <li>●運転ランプ(赤色)が点滅します。</li> <li>●液晶に アラーム の文字が表示されます。</li> <li>●液晶に室内ユニット番号、アラームコード、機種コードおよび据付台数が表示されます。</li> <li>●リモコンスイッチが複数台の室内ユニットと接続されている場合は、室内ユニットごとに順次表示します。</li> </ul>
停	電	●全ての表示が消えます。 ●停電などで運転が止まると、再び通電されても再運転しません。運転操作をやり直してください。 ●約2秒までの瞬時停電の場合は、自動的に再運転します。
1	ſズ	●全ての <b>表示が消え、</b> 運転も停止することがあります。これはノイズの影響で装置保護のためマイコンが作動したものです。運転操作をやり直してください。


# 基本の操作

PC-ARFの場合

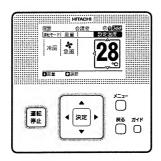

項目の 選択 **『⊲』または『⊳』スイッチ**を押すごと


に、 の枠が 運転モード 風量 設定温度 と 移動します。






設定の 変更 項目を選択した状態で、『△』または『▽』

スイッチ を押すと設定内容が切り換わります。







# 冷房・暖房・ドライ・冷暖自動・送風運転のしかた

PC-ARFの場合

暖房運転は、[店舗/オフィス用冷暖房兼用機]、[ビル用マルチ冷暖房兼用機]のみの機能です。 [店舗/オフィス用冷房専用機]および[ビル用マルチ冷房専用機]は、暖房運転できません。

準備

運

転

**ത** 

か

tc

電源を入れます。

圧縮機保護のため、運転を開始する12時間以上前 に電源を入れてください。


シーズン中は電源を切らないでください。



1

『<br />
『<br />
る。<br />
または『<br />
『<br />
スイッチで

運転モードを選択します。






2

**『△』または『▽』スイッチ**を押すごとに

冷房⇔暖房⇔ドライ⇔(冷暖自動)⇔送風 の順に 切り換わります。






●「冷暖自動」の使用については別途設定が必要です。詳しくはお買い上げの店にご相談ください。

# 温度設定のしかた

PC-ARFの場合

1

『◁』または『▷』**スイッチ**で 酸定温度 を選択します。






2

『△』**スイッチ**を押すごとに1℃ずつ上がります。(最高30℃)

『**▽』スイッチ**を押すごとに1℃ずつ下がります。

(冷房・ドライ・送風モード時……最低19℃) (暖房モード時…………最低17℃)





●最高および最低温度は、機能選択の設定温度冷房下限値(または暖房上限値)設定により変更することができます。

# 風量設定のしかた

PC-ARFの場合

運

転

0

か

t

1

『<br/>
『<br/>
る。<br/>
『<br/>
または『<br/>
『<br/>
スイッチで<br/>
風量 を<br/>
選択します。







2

**『△**』または**『▽』スイッチ**を押すごとに



左図のように切り換わります。



₽ã



●ドライ運転時は自動的に「弱風」になり、風量の切り換えはできません(表示は設定状態のままです)。

# 運転のしかた


PC-ARFの場合

運転

た。 スイッチを押します。

運転を開始します。

運転ランプが点灯します。






**温度・風量の設定** ●一旦設定すると設定状態を記憶していますので日常の設定は不要です。設定を変更する場合は前ページの操作をしてください。

停止

もう一度なスイッチを押します。

運転ランプが消灯します。 運転を停止します。





●暖房運転停止後、約2分間送風運転することがあります。

# 自動運転について

## 自動で次の運転をします

暖房運転は、[店舗/オフィス用冷暖房兼用機]、[ビル用マルチ冷暖房兼用機]のみの機能です。 [店舗/オフィス用冷房専用機]および[ビル用マルチ冷房専用機]は、暖房運転できません。

	3分ガード	圧縮機運転停止後、圧縮機保護のために、最低3分間は圧縮機は再運転しません。約3分後には自動的に再運転します。
冷房	凍結防止	室内ユニットの熱交換器の温度が異常に下がると自動的に圧縮機を止め て、送風運転をして熱交換器が凍結するのを防止します。
運転時	膨張弁セルフ クリーニング運転	冷房運転時、停止中の室内ユニットから時々冷媒の流れる音がします。 これは、膨張弁セルフクリーニング運転をしているためで故障ではありません。なお、この運転はビル用マルチエアコンのみ実施します。
暖日	ホットスタート	暖房運転開始時、除霜運転後および暖房時の吹き出し温度が低いときに冷たい風が出ないように、風量を自動的に「微風→弱風→設定風量」と徐々に変えます(最大約2分間送風機が停止することがあります)。このとき、リモコンに ホットスタート が表示されます。
房運転	除霜運転	除霜運転中は冷たい風が出ないように、室内送風機は停止します。
転時	余熱排除	暖房運転停止時、室内ユニット内部の温度を下げるために、最大約2分間 弱風運転をする場合があります。
	過負荷防止	暖房運転のとき、室内温度によって異なりますが、外気温度が高い (約21℃以上)場合は運転を停止します。

### 留意事項


- ●暖房方式は部屋全体を暖める温風循環方式のため、部屋が大きい場合や室内温度が極端に低い状態から運転を開始した場合には、部屋全体が温まるまでに時間がかかります。部屋全体が温まると ホットスタート の文字は消えます。
- ●除霜運転中および除霜運転直後に ポットスタート が表示される場合があります。冷風感を防止するため 『ホットスタート制御』を作動させているためで、異常ではありません。
- ●リモコンスイッチがPC-ARの場合は、上記 ホットスタート表示が 運転制限中表示になります。

# 複数台同時運転について

複数台のエアコン(最大16台、ただし、ツインは最大8セット、トリプルは最大5セット、フォーは最大4セット)を1つのリモコンスイッチで同時に操作できます。

詳しくはお買い上げの店またはメーカー指定の お客様ご相談窓口にご相談ください。



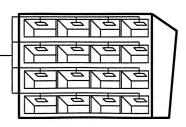

# お手入れのしかた

<u>小</u>警告

- ●必ずエアコンの元電源を切ってから作業してください。感電および傷害の原因になります。
- ●お手入れの際、足場はしっかりしたものを使用してください。転倒および傷害の原因になります。


**注意** 

●吸込パネルの開閉、フィルターの取り付け、取り外し時はしっかり保持してください。 落下および傷害の原因になることがあります。

## **※日常のお手入れ**

# エアーフィルターの 掃除のしかた

フィルターサインが点灯 したらエアーフィルター の掃除をしてください。

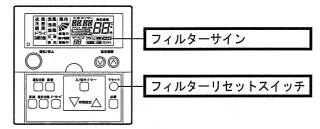





フィルターサイン

## 1 サービスパネルを開けます。

①②③の順に押して開きます。



2 エアーフィルターを取り外します。

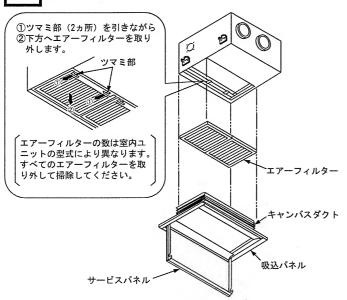

3 掃除します。

●エアーフィルターの汚れは電気掃除機で取り除く か、水および中性洗剤で洗い流してください。



●エアーフィルターは日陰で自然乾燥させてください。



### 留意事項

- ●50℃以上のお湯は使用しないでください。 熱により変形する恐れがあります。
- ●直火、ドライヤー、ヒーターなどで乾かさないでください。エアーフィルターの変形の原因になることがあります。

お手入れ・アフターサービス

留意事項


●キャンバスダクトは、ユニット本体の据え付け 高さを調整するものであり、取り付けられてい ない場合もあります。

# お手入れのしかた

## 4 エアーフィルターを取り付けます。

●エアーフィルターが乾いたら、必ず元どおりに 正しく取り付けてください。

エアーフィルターは、取り外した方向の反対側 に先に差し込み、下図の手順で取り付けてくだ さい

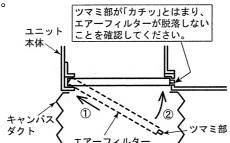

#### 留意事項

●エアーフィルターには表裏があります。エアーフィルターの「この面が吸込側です」の文字が下側になるように取り付けてください。

## 5 サービスパネルを閉めます。

#### 留意事項

- ●エアーフィルターを取り付けてください。外したまま運転すると故障の原因になることがあります。
- ●エアーフィルターの数は室内ユニットの型式により異なります。必ず、すべてのエアーフィルターを取り付けてください。

#### 

●PC-AR1の場合

運転を再開するときには、必ずリモコンスイッチのフィルターサインの スイッチを押してください。フィルターサインが消灯して、次の掃除までの時間をカウントし始めます。

●PC-ARFの場合

## 留意事項

●設定されている積算時間に達していない場合は図印が点灯し、「設定できません」が表示されます。


メニュー スイッチを押します。

メニュー画面で

#### フィルタサインリセット を

選択して、<a>スイッチを</a> 押します。

フィルターサインリセット 確認を表示します。



『◁』または『▷』スイッチで

#### はいを選択して、

フィルタ の表示が消えて、運転 操作画面に戻ります。



## 吸込パネル、吹出グリルのお手入れ

### ぬるま湯を含ませた柔らかい布を固く絞って拭いてください

●別売吸込パネル、別売吹出グリルのお手入れには柔らかい布を使ってください。 ベンジン、シンナー、洗剤(界面活性剤入り)などを使うと樹脂部分が変色や変形する原因になることがあります。

#### 【吹出グリルに現地準備品をご使用の場合】


●グリルの材質および形状によって異なりますので、お買い上げの店にご相談ください。



## **‴シーズン始めと終わりのお手入れ‴**

シーズン **始め** 


●室内ユニットと室外ユニットの空気吸込パネルおよび **空気吹出口の障害物** を取り除いてください。



●室内ユニットのエアーフィルターがつまっていないことを確認してください。



●エアーフィルター、吸込パネルおよび吹出グリル を掃除してください。



# 故障かなと思ったら

# **%こんなときは故障ではありません**

症	状	原   因
またが止せる	リモコンスイッチの表示灯がすべて 消えたとき。	電磁波などの影響で、装置保護のためにマイコンが作動したためです。運転操作を初めからやり直せば元に戻ります。
運転が止まる	停電があったとき。	運転操作を初めからやり直してください。 なお、約2秒までの瞬時停電は、自動的に再運 転します。
白い霧状の 水蒸気が出る	暖房運転のとき。	暖房運転時の除霜運転中にこのような現象が 起こる場合があります。
白い煙が出る	暖房シーズン始めの運転開始のとき。	室内ユニットの熱交換器に付着していたゴミ が乾燥するためです。
	飲食店、厨房などで使用している場合。	油脂類がフィンに多量に付着すると熱交換が 悪くなり、霧を発生させることがあります。
霧が出る	ドライ運転のとき。	吹出温度が低くなったためです。運転パター ンを変更してください。
	湿度の高い雰囲気での冷房運転のとき。	吹出温度が低くなったためです。設定温度を 上げたり、風量を上げるなどしてください。
においが出る	運転中、室内ユニットから吹き出す 風がくさい。	タバコの煙や部屋のにおいなどが室内ユニット内部に付いたためです。 エアーフィルター、空気吹出口および吸込グリルのお手入れや送風運転で換気を十分してからご使用になると効果がある場合があります。
	運転の始めや運転の終わりのときに 「ミシッ」という音がする。	樹脂部品が温度の変化によって伸縮して、相 手部品とこすれる音です。
音が出る	運転中に「シュー」という水の流れる音や「ボコボコ」という水が沸騰 するような音がする。	冷媒が流れる音またはドレンアップ機構がドレン水をかき出す音です。特に運転開始時や 圧縮機停止時(約3分間)に聞こえる場合があります。
-	風量を切り換えた直後に「ウォン ウォン」といううなり音が一時的に する。	送風機の回転速度が変化することにより発生 する、モーター特性上の一時的な音です。
露がつく	パネルやキャビネットに結露または 露が落下する。	高湿度(相対湿度約80%)で長時間運転すると 結露する場合があります。
温度むらがある	それぞれの吹出口の風量(風速)および吹出温度が均一でない。	各吹出口に接続された、別売フレキシブルダクトの長さおよび設置方法の違いにより、分布が均一にならない場合があります。
リモコン表示の ホット	-スタート が点灯または点滅する	運転モードおよび運転条件により、点灯また
リモコン表示の過	<b>運転モードが点滅する</b>	は点滅することがあります。( 🖭 18ページ)

#### 留意事項

●リモコンスイッチがPC-ARの場合は、上記 ホットスタート 表示が 運転制限中 表示になります。



# 故障かなと思ったら(つづく)

# **※修理を依頼される前にお調べください**

症  状		調べるところ	運転を再開するとき	
		   エアコンの元電源は入っていますか。 	エアコンの元電源を入れてください。	
運転しない		元電源のヒューズやブレーカーが切れ ていませんか。	ヒューズの交換または、ブレーカーを入れてください。 再発する場合は、お買い上げの店または メーカー指定のお客様ご相談窓口へご 相談ください。	
	冷房時	エアコンの元電源は入っていますか。 エアコンの元電源を入れてくだされていませんか。 ヒューズやブレーカーが切れていませんか。 ヒューズの交換または、ブレーれてください。 再発する場合は、お買い上げのメーカー指定のお客様ご相談がにさい。 空気吸込口や空気吹出口が紙やビニール、洗たく物などでふさがれていませんか。 空外ユニットの空気吸込口や空気吹出口の近くに風の妨げになるものがありませんか。		
運転するが すぐ止まる	暖房	口の近くに風の妨げになるものがあり	風の流れの妨げになっている物を取り除	
	時		1, C < /2 < 1.	
		運転モードは適正ですか。	送風運転になっている場合は冷房(暖房) 運転モードに切り換えてください。	
		設定温度は適正ですか。	温度調節スイッチの ② 部(冷房時)、 ② 部(暖房時)を押してみてください。 エアーフィルターを掃除してください。	
よく冷えない、 よく暖まらない				
		部屋の窓や戸が開いていませんか。	窓や戸を閉めてください。	
		気吸込口や空気吹出口のまわりに障害	障害物を取り除きます。	

# 故障かなと思ったら(つづき)

## **※次の場合はお買い上げの店へご連絡ください**

●前ページの点をお調べいただいても調子が良くならないとき、また、前ページの点以外の症状があるときは使用を中止してお買い上げの店またはメーカー指定のお客様ご相談窓口にご連絡ください。


<u>小警告</u>

●異常時(こげ臭いなど)は、運転を停止して、元電源スイッチをただちに切ってください。

異常のまま運転を続けると故障、感電および火災などの原因になります。 お買い上げの店またはメーカー指定のお客様ご相談窓口にご連絡ください。



	次の処置をしてから連絡を
ヒューズ、ブレーカー、漏電遮断器などの安全装置がたびたび作 動する、または運転スイッチの作動が不確実。	電源を切ってください。
エアコンから水が漏れる。	運転を停止してください。
<ul> <li>●運転ランプ(赤色)が点滅します。</li> <li>●液晶に アラーム の文字が表示されます。</li> <li>●液晶に室内ユニット番号、アラームコード、機種コードおよび据付台数が表示されます。</li> <li>●リモコンスイッチが複数台の室内ユニットと接続されている</li> </ul>	次ページの「アラームコードー覧表」を参照し、リモコンの表示内容を連絡してください。
場合は、室内ユニットごとに順次表示します。 液晶の内容を確認して、お買い上げの店にご相談ください。	
PC-AR1の場合	PC-ARFの場合



交互に1秒間ずつ 表示します。

決定 決定

お買い上げの店にご連絡 のときお知らせください

- 1 型式 ー型式の表示個所は(2 5ページ)
- 2 故障の症状 一できるだけ詳しく
- 3 アラーム表示の番号 (128 14, 24ページ)

→選択



# 故障かなと思ったら

## アラームコード一覧表

アラーム	アラーム内容	アラーム	アラーム内容
コード		コード	
01	室内保護装置作動	38	保護検出回路異常
02	室外保護装置作動	39	一定速圧縮機電流異常
03	伝送異常(室内一室外)	41	冷房過負荷
04	伝送異常(インバーター)	42	暖房過負荷
05	相検出異常	43	圧力比低下防止保護作動
06	室外電圧低下異常	44	低圧圧力上昇保護作動
07	吐出ガススーパーヒート低下異常	45	高圧圧力上昇保護作動
08	圧縮機上温度過昇	46	高圧圧力低下保護作動
09	室外送風機保護装置作動	47	低圧圧力低下保護作動
11	吸込空気温度サーミスター異常	48	過負荷運転保護作動
12	吹出空気温度サーミスター異常	51	インバーター電流センサー異常
13	室内熱交液管温度サーミスター異常	52	インバーター過電流保護作動
14	室内熱交ガス管温度サーミスター異常	53	トランジスターモジュール保護作動
16	室内リモートサーミスター異常	54	インバーターフィン温度上昇保護作動
17	リモコンスイッチ内臓サーミスター異常	56	室外ファンモーター位置検出異常
19	室内送風機保護装置作動	57	室外ファンモーターコントローラー保護作動
20	圧縮機上部温度サーミスター異常	58	室外ファンモーターコントローラー異常
21	高圧圧力センサー異常	59	ACチョッパ―回路異常
22	外気温度サーミスター異常	90	蓄熱ユニットアラーム
23	吐出ガス温度サーミスター異常	91	蓄熱フロートスイッチ異常
24	配管温度サーミスター異常	92	水位異常
29	低圧圧力センサー異常	93	蓄熱液管サーミスター異常
31	室内外組み合わせ誤り	94	水量不足
32	他室内ユニット号機設定誤り	99	蓄熱リモコン伝送異常
35	室内ユニット号機設定誤り	b1	アドレス・冷媒系統設定誤り
36	室内ユニット組み合わせ誤り	EE	圧縮機保護アラーム

# お手入れ・アフターサービス

# 製品の種類と騒音値

項目	機種	RCB-AP22K	RCB-AP22K RCB-AP28K RCB-AP36K RCB-AP40K RCB-AP45				
種	機能 冷暖房兼用型、冷房専用型				用型		
性	ユニット構成			分離式			
华王	凝縮器の冷却方式			空冷式			
類	送風方式	ダクト接続吹出型					
i	電源		200V 1 φ 50/60Hz				
	機外静圧(Pa)		標準:50 低静圧設定:30 高静圧設定:100				
ļ	騒 音 値 (dB)	急 36 強 32 弱 29	急 36 強 32 弱 29	急 39 強 37 弱 32	急 39 強 38 弱 36	急 39 強 38 弱 36	

項目	機種	RCB-AP50K	RCB-AP56K	RCB-AP63K	RCB-AP71K	RCB-AP80K	
種	機能		冷暖房兼用型、冷房専用型				
作里	ユニット構成			分離式		*	
**	凝縮器の冷却方式		空冷式				
類送風方式 ダクト接続吹出型							
•	電 源	源 200V 1 φ 50/60Hz					
	機外静圧(Pa)	標準:50 低静圧設定:30 高静圧設定:100					
,	騒音値(dB)	急 40 強 39 弱 38	急 40 強 39 弱 38	急 40 強 39 弱 38	急 41 強 40 弱 39	急 41 強 40 弱 39	

項目	機種	RCB-AP90K	RCB-AP112K	RCB-AP140K	RCB-AP160K		
種	機能	1	冷暖房兼用型、冷房専用型				
性	ユニット構成		分離式				
類	凝縮器の冷却方式		空冷式				
規	送風方式	ダクト接続吹出型					
電源			200V 1φ	50/60Hz			
	機外静圧(Pa)	標	準:50 低静圧設定	:30 高静圧設定:	100		
	騒 音 値 (dB)	急 43 強 42 弱 41	急 43 強 42 弱 41	急 45 強 44 弱 43	急 46 強 45 弱 44		

## 留意事項

騒音値は反響の少ない無響室などの部屋で、室内ユニットは機外静圧標準時の製品下方1.5mの測定位置における値(Aスケール)を表示します。

高静圧設定時では上記の値より3dB程度大きくなります。また、実際の据え付け状態では、周囲の騒音や反響を受け、表示値より大きくなります。

# 製品の保安上の明細

355型以上の室外ユニットと組み合わせられる場合は 法定冷凍能力5トン以上の製品となるため、高圧ガス 保安法に基づき冷媒ガスの圧力を受ける部分の材料、 構造を遵守し、圧力試験が実施されています。 冷媒ガスの圧力を受ける部分の部品を交換または修理される場合(法定冷凍能力5トン以上)は、資格(冷凍機器製造事業所)のあるサービス工事店に依頼されるようお願いいたします。

熱	型式		_	多通路クロスフィン式	
	款 交換器 器	許容圧力	R410A	MPa	4. 15
		台 数		_	1 (ユニット1台当たり)
7		主要材料		_	C1220T-O(リン脱酸継目無銅管)



# 保証とアフターサービスについて(つづく)

## ※長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

※本製品(パッケージエアコン)は、業務用エアコンです。

良好な状態でお使いいただくため、お客様の行う日常点検(フィルター清掃など)に加え、専門技術者による定期的な保守点検を実施してください。

下記の【設計上の標準使用期間とは】は、家庭用としてご使用された場合を想定して表示をしています。

#### 【本体への表示】

※経年劣化による危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために、電気用品安全法で義務付けられた以下の表示を、本体の銘板近傍に行っています。

[製造年] (本体の銘板(仕様銘板)の中に西暦4桁で表示してあります。)



※【設計上の標準使用期間】 10年 設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、 経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

#### 【設計上の標準使用期間とは】

- ※運転時間や温湿度など、下表の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上 支障なく使用することができる標準的な期間です。
- ※設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、一般的な故障を保証するものでも ありません。
  - ■標準使用条件…(社)日本冷凍空調工業会の自主基準(家庭用エアコン)による

	電源電圧	-	定格表示電圧による	
	周波数		定格表示周波数による	
	冷房	室内温度	27°C (乾球温度)	
		室内湿度	47% (湿球温度:19℃)	
		室外温度	35℃(乾球温度)	
環境条件		室外湿度	40% (湿球温度:24℃)	
		室内温度	20℃ (乾球温度)	
	暖房	室内湿度	59% (湿球温度:15℃)	
		室外温度	7℃(乾球温度)	
		室外湿度	87% (湿球温度:6℃)	
- 91	設置条件		機器の据付点検要領書による標準設置	
負荷条件	住宅		木造平屋, 南向き和室, 居間	
具何木汁	部屋の広さ		機器能力に見合った広さの部屋(畳数)	
*	1年当たりの使用日数		東京モデル 冷房:6月2日から9月21日までの112日間 暖房:10月28日から4月14日までの169日間	
想定時間	1日当たりの使用時間		冷房:9時間/日 暖房:7時間/日	
	1年間の使用時間		冷房:1,008時間/年 暖房:1,183時間/年	

●設置状況や環境、使用頻度が上記の条件と異なる場合、または、本来の使用目的以外でご使用された場合は、 設計上の標準使用期間より短い期間で経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

# 保証とアフターサービスについて(つづき)

## 

保証書は、組み合わせられる室外ユニットに付属 しています。

- ●保証書はお買い上げの店で所定事項を記入してお渡ししますので、記載内容をご確認のうえ、大切に保存してください。
- ●保証期間中はお買い上げの日から1年間です。 保証期間中万一故障したときは、保証書記載事項 に基づいて1年間は無償修理いたします。 お買い上げの店にご連絡ください。 なお、保証期間中でも有料になることがあります ので、保証書をよくお読みください。
- ●保証期間経過後の修理は有料になります。なお、エアコンの故障に起因した営業補償などの2次補償はいたしません。

●補修用性能部品の保有期間について このエアコンの補修用性能部品の保有期間は、製造 打ち切り後9年です。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

当社は、補修用性能部品を調達したうえ、修理によって機能を維持できるときは、お客様のご要望により 有償修理いたします。

## 

- ●当社指定のサービス店と保守契約(有料)いただければ、日立パッケージエアコン専門のサービスマンがお客様に代わって点検をします。 万一の故障のときも早期に発見し、適切に処置をすることができます。
- ●使用される環境下により残存するドレン水が変質し、ドレンパン出口やドレンポンプの詰まりが発生することが稀にあります。

また、ドレン水の変質により製品内部に錆びや カビなどが発生し、異臭などの原因にもなりま すので定期的な清掃をお願いいたします。

## **※移設および廃棄について**

- ●転居などでエアコンを移動再設置する場合は専門の技術が必要ですので、お買い上げの店またはメーカー指定のお客様ご相談窓口にご相談ください。
- ●エアコンを長年お使いになったあと廃棄される ときは、お買い上げの店またはメーカー指定のお 客様ご相談窓口にご相談ください。

お	庅	様	メ	干
aJ		TAK.	1	

後日のために記入してお客様にお渡しください。お客様がサービスを依頼されるときに、お役にたちます。

 お買い上げ店名

 電話 ( ) ー

 お買い上げ年月日 年 月 日

## 製造販売元:日立アプライアンス株式会社 空調事業部

〒105-0022 東京都港区海岸一丁目16番1号(ニューピア竹芝サウスタワー)